


NOTICE DE POSE

NEOSET ESSENTIEL


neo
PLANCHERS & MURS RÉINVENTÉS

1 POSE EN PLANCHER VIDE SANITAIRE


POSE DES ENTREVOUS : conformément au plan de pose et à la notice de pose des Neostyrène.

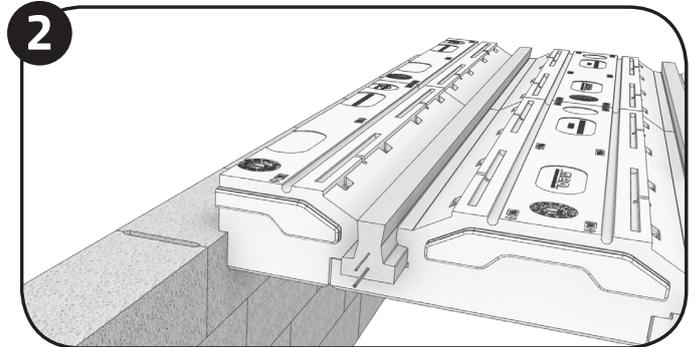


Dernière travée dans le cas d'un faux-entraxe : découper l'entrevous de manière à conserver un appui de 2 cm sur le mur.

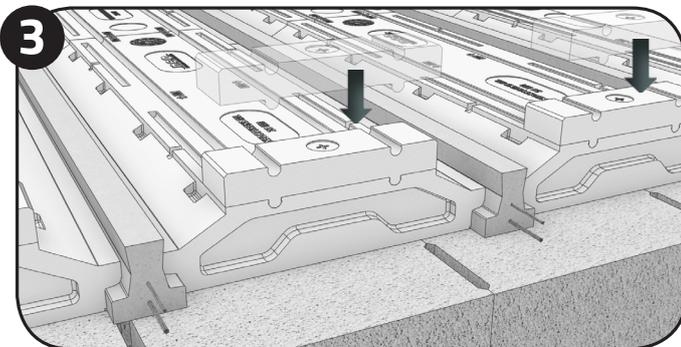


Poser les rupteurs en about et les fixer à l'aide de pointe d'ancrage.

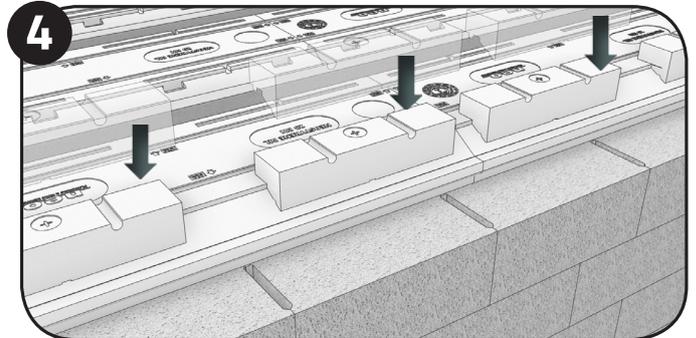


Poser les rupteurs en rive dans les rainures des Neostyrène et les fixer à l'aide de pointes d'ancrage.

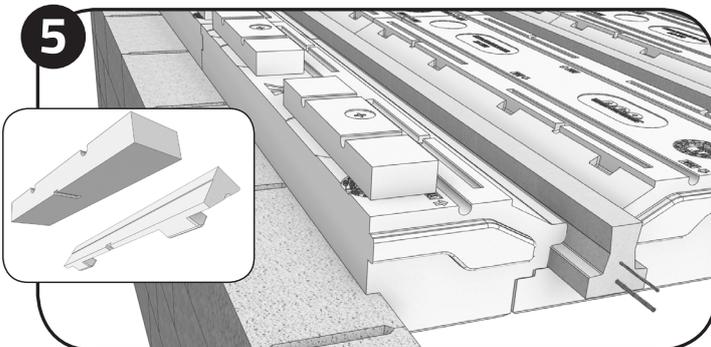

EN CAS DE FAUX-ENTRAXE : retirer la partie sécable des rupteurs de rive et les poser sur les Neostyrène à 2 cm de la partie découpée. Afin de respecter les espacements entre les rupteurs, les aligner par rapport aux nervures des Neostyrène. Les fixer à l'aide de pointes d'ancrage.

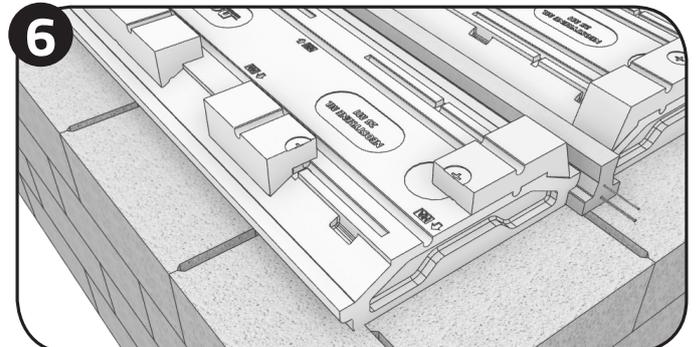

DANS L'ANGLE : disposer les rupteurs en fonction de la zone sismique. En zone 3 et 4, découper en deux les rupteurs.

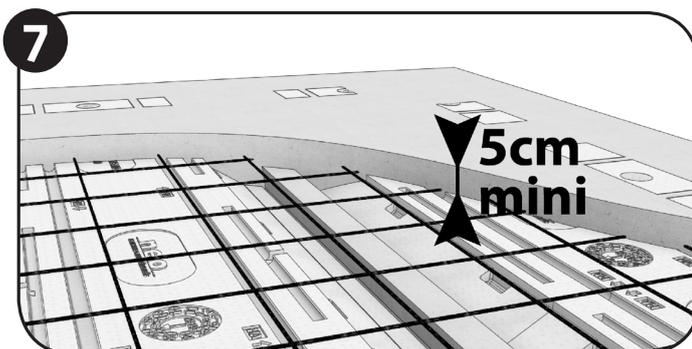


• **FERRAILAGE** : placer le treillis soudé, les aciers chapeaux, et les armatures complémentaires selon les indications du plan de pose - se référer à la partie FERRAILAGE p.3


• **BÉTONNAGE** de la table de compression, de 5 cm minimum, et du chaînage sont à réaliser en une seule opération. Déverser et vibrer le béton de façon uniforme à partir des appuis vers le centre, pour éviter toute concentration de poids.

1 POSE EN PLANCHER ETAGE



POSE DES ENTREVOUS : conformément au plan de pose

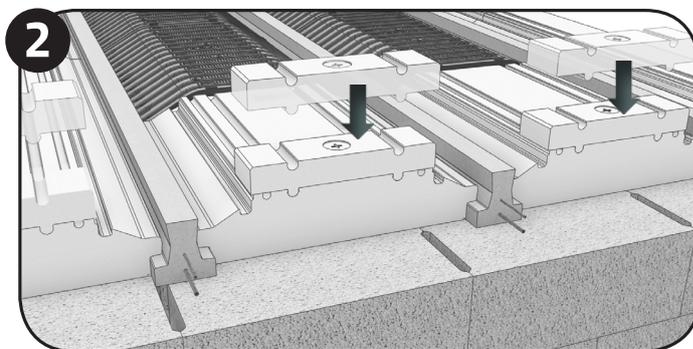


Poser les rupteurs en about sur les Neostyrène Périf et les fixer à l'aide de pointe d'ancrage.

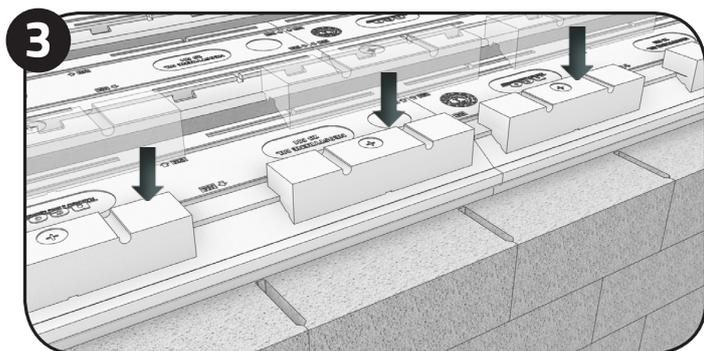


Poser les rupteurs en rive sur les Neostyrène Périf. Poser les rupteurs de rive en butée dans les rainures des Neostyrène Périf de manière à alterner des petits et grands espaces (calé à gauche, calé droite,...). Les fixer à l'aide de pointes d'ancrage.

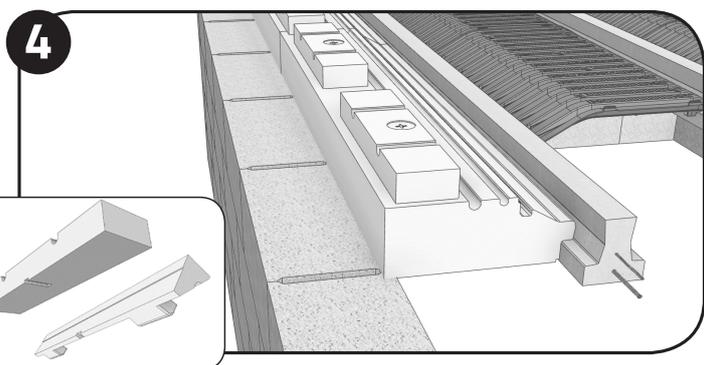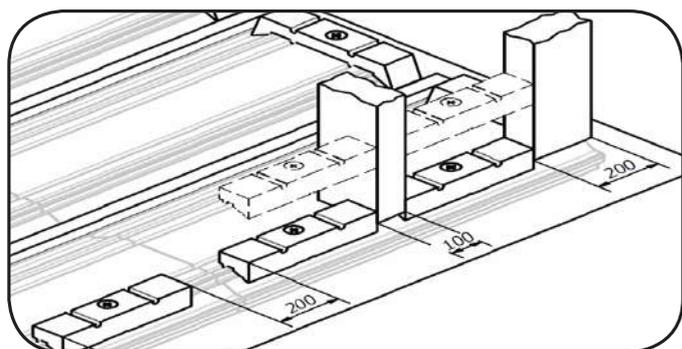

EN CAS DE FAUX-ENTRAXE : retirer la partie sécable des rupteurs derive et les poser sur les Neostyrène Coffrant à 2cm de la partie découpée. Les fixer à l'aide de pointes d'ancrage.

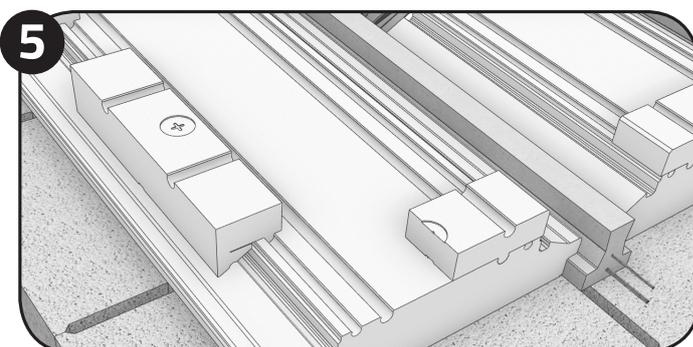

DANS L'ANGLE : disposer les rupteurs en fonction de la zone sismique. En zone 3 et 4, découper en deux les rupteurs.

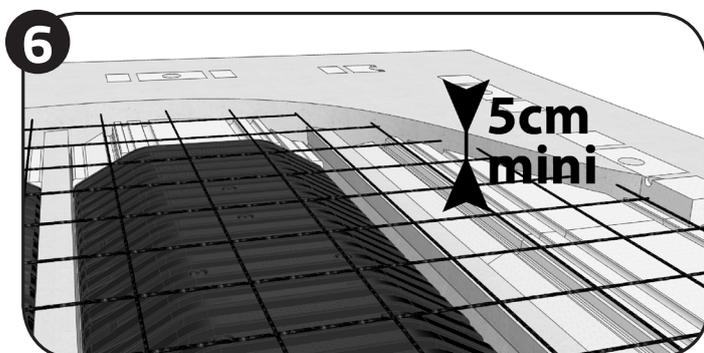

• **LE FERRAILLAGE** : placer le treillis soudé, les aciers chapeaux, et les armatures complémentaires selon les indications du plan de pose - se référer à la partie FERRAILLAGE p.3


• **LE BÉTONNAGE** de la table de compression, de 5 cm minimum, et du chaînage sont à réaliser en une seule opération. Déverser et vibrer le béton de façon uniforme à partir des appuis vers le centre, pour éviter toute concentration de poids.

NEOSET ESSENTIEL


FERRAILLAGE POUR VIDE-SANITAIRE ET ÉTAGE

DISPOSITION D'ARMATURES SALON ZONES SISMIQUES.

La position et la quantité des aciers sont repérés sur le plan de préconisation de pose plancher de Neo P&MR.

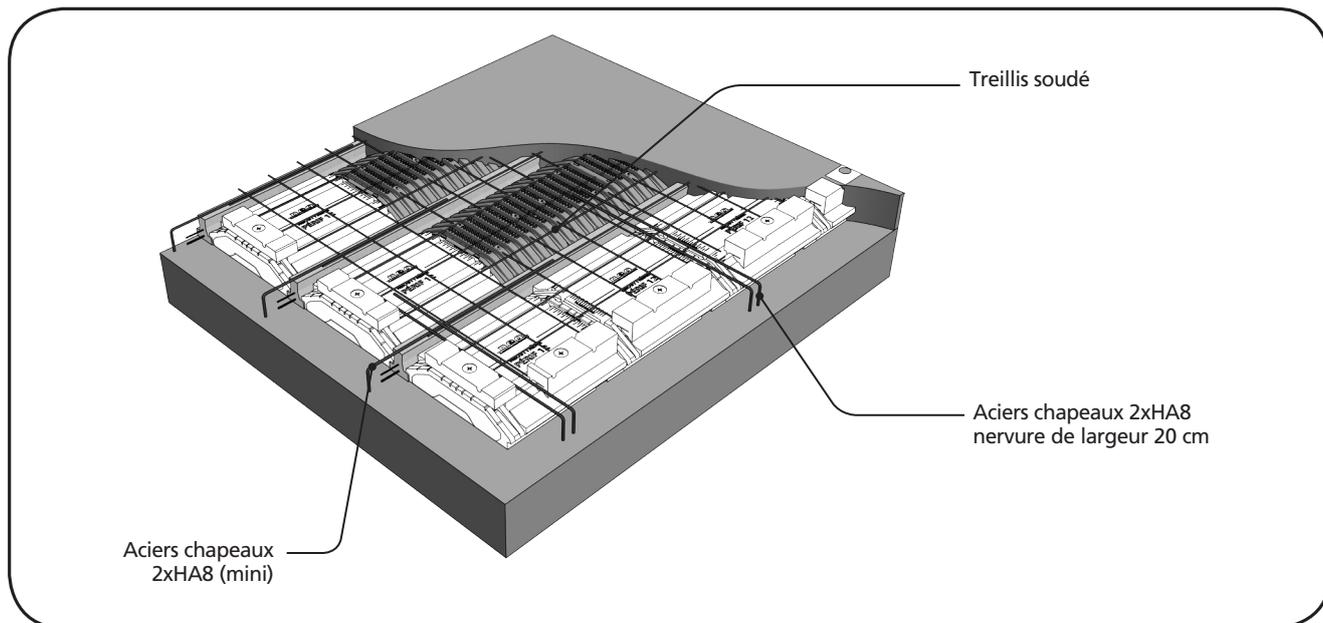

ZONE SISMIQUE 1 (TRÈS FAIBLE), 2 (FAIBLE)

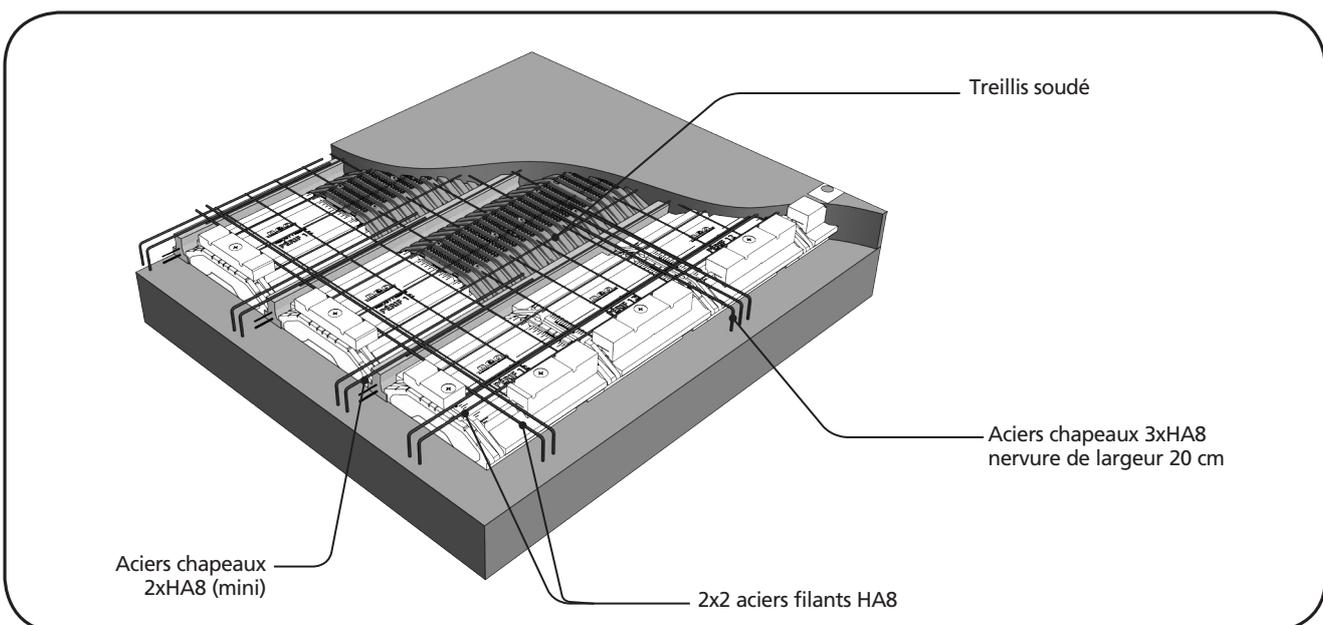

ZONE SISMIQUE 3 (MODÉRÉE), 4 (MOYENNE)