


NOTICE DE POSE


FABRISOL

neo
PLANCHERS & MURS RÉINVENTÉS


1 **Pose des poutrelles** en respectant les indications du plan de pose.

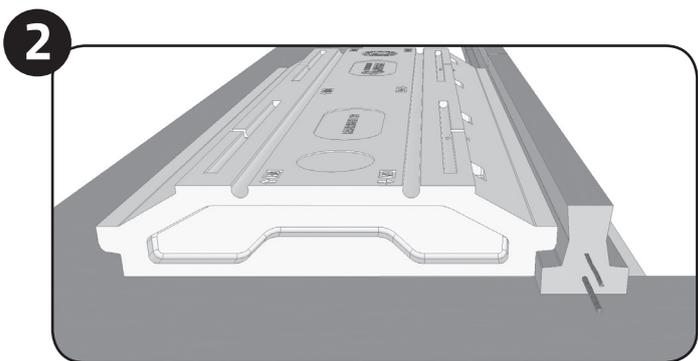


Début de la pose. Appuyer le premier entrevous sur le mur, à l'aide de l'épaulement prévu à cet effet. Puis plaquer sa face avant contre le mur.

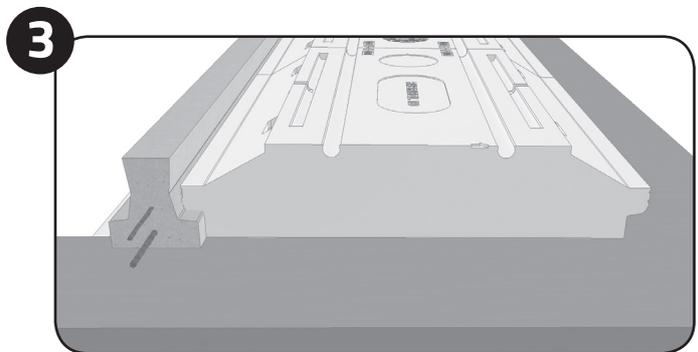


Pose des entrevous. Emboîter les entrevous suivants. Si besoin, découper le dernier entrevous pour ajuster la longueur.

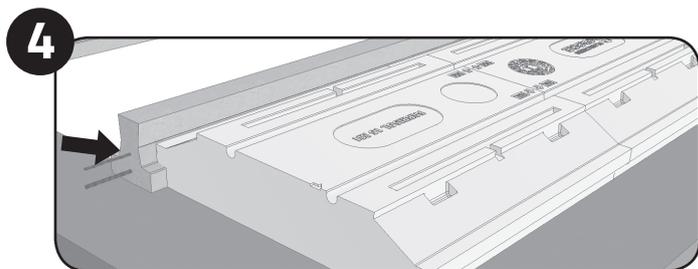

Serrage de la poutrelle contre les entrevous. Continuer pour toutes les autres travées.

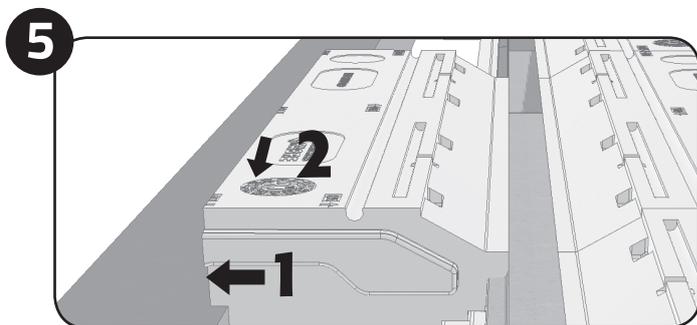


Traitement de la dernière travée (en cas de faux-entraxe). Découper les entrevous en respectant une distance d'appui minimum de 2 cm, puis les poser en respectant l'emboîtement. S'assurer de la sécurité lors de la pose, en prenant les dispositions nécessaires (chemin de planches, garde-corps, port des Equipements de Protection Individuels, ...)

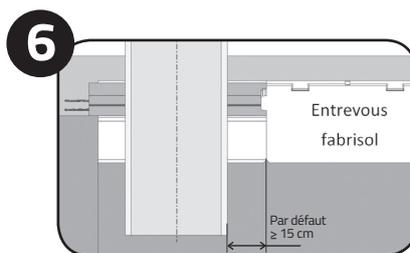

Passage éventuel de conduit de fumée. Réaliser un dispositif d'écart au feu conforme aux préconisations du fournisseur et selon le DTU 24-1.

7 **Pose des étais** (selon dispositions du plan de pose). Pour protéger la sous-face des entrevous, placer une planche de largeur ≥ 25 cm, entre le bastaing supérieur et la languette de l'entrevous.

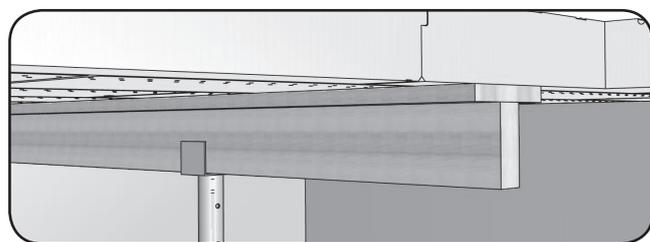

L'atout Neo : l'entretoise d'étalement permet de protéger la sous-face des entrevous décor.

8 **Ferrillage.** Placer le treillis soudé, les aciers chapeaux, et autres aciers selon les indications du plan de pose.

9 **Bétonnage** de la table de compression et du chaînage. À réaliser en une seule opération. Déverser et vibrer le béton de façon uniforme à partir des appuis vers le centre, pour éviter toute concentration de poids.