
NOTICE DE POSE




NEOSET +


POSE EN PLANCHER VIDE SANITAIRE

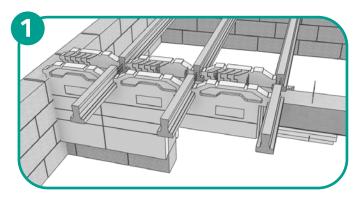


POSE DES RUPTEURS DE REFEND: démarrer la pose du plancher par la pose des rupteurs de refend côté mur de refend et un Fabrisol contre le mur extérieur, afin de déterminer l'écartement des poutrelles.

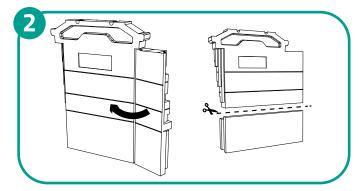

TRAVÉE SENS OPPOSÉE : les rupteurs de refend sont réversibles. Retirer la languette prédécoupée pour le placer contre le mur.

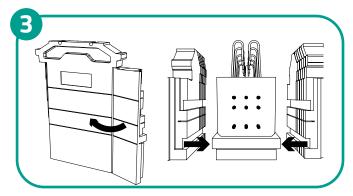


SUR UNE POUTRE : associé à une poutre PPR, PSR 20x20, PR 20x30, le Rupteur de Refend s'adapte par simple découpe en glissant une partie découpée sous la poutre.

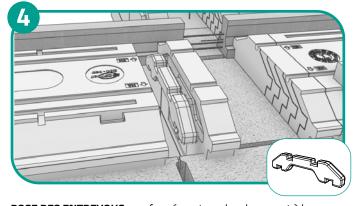


POSE DES ENTREVOUS : conformément au plan de pose et à la notice de pose des Neostyrène.


ATTENTION : placer l'adaptateur de rupteur de refend entre le rupteur de refend et le Fabrisol afin d'assurer la liaison mécanique permettant un montage de qualité en toute sécurité.

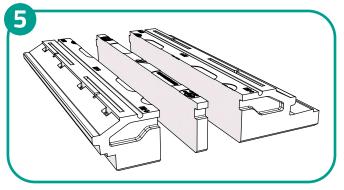



DERNIÈRE TRAVÉE DANS LE CAS D'UN FAUX-ENTRAXE :

découper l'entrevous sur la longueur afin de conserver l'épaulement contre la poutrelle et les réservations spécifiques à l'emboîtement des rupteurs.

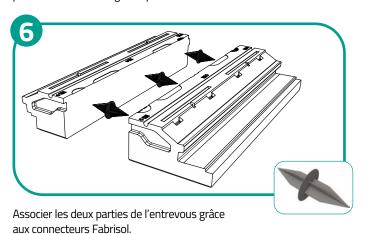


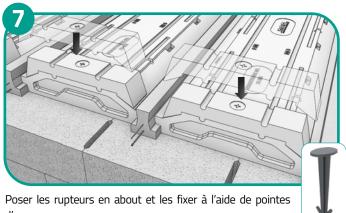



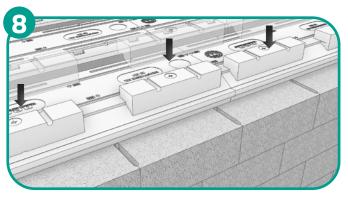


Poser les rupteurs en rive dans les rainures des Neostyrène ou du Fabrisol et les fixer à l'aide de pointes d'ancrage.

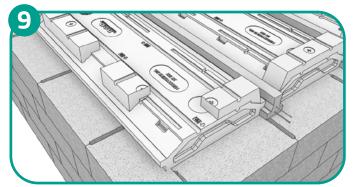


DANS L'ANGLE : disposer les rupteurs en réduisant leur longueur de moitié, pour laisser le passage d'aciers filants dans l'angle.

FERRAILLAGE: placer le treillis soudé, les aciers chapeaux et les armatures complémentaires selon les indications du plan de pose.

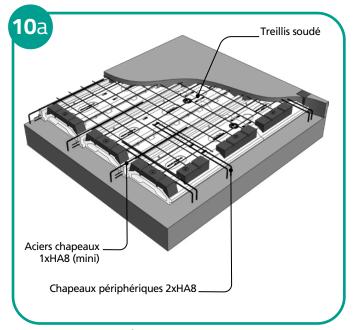

ZONE SISMIQUE 1 (TRÈS FAIBLE), 2 (FAIBLE)

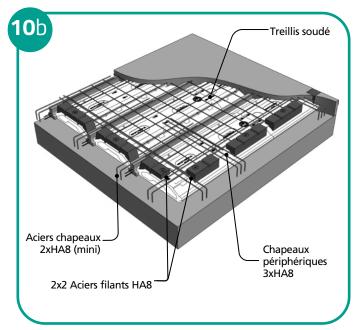

ZONE SISMIQUE 3 (MODÉRÉE), 4 (MOYENNE)



BÉTONNAGE : (selon le DTU 23.5) de la table de compression de 5 cm minimum et du chaînage à réaliser en une seule opération. Déverser et vibrer le béton de façon uniforme à partir des appuis vers le centre pour éviter toute concentration de poids.