



## FABRISOL


**1 POSE DES POUTRELLES** en respectant les indications du plan de pose.

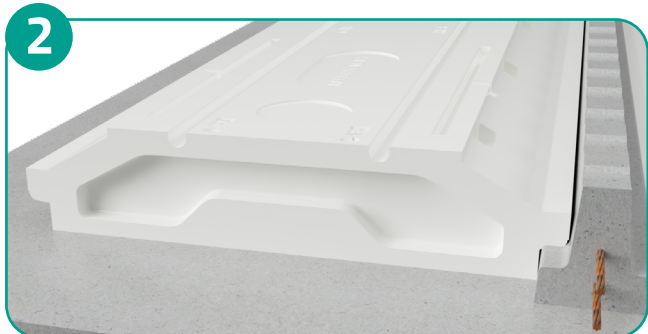

**DÉBUT DE LA POSE** : appuyer le premier entrevous sur le mur à l'aide de l'épaulement prévu à cet effet. Puis, plaquer sa face avant contre le mur.

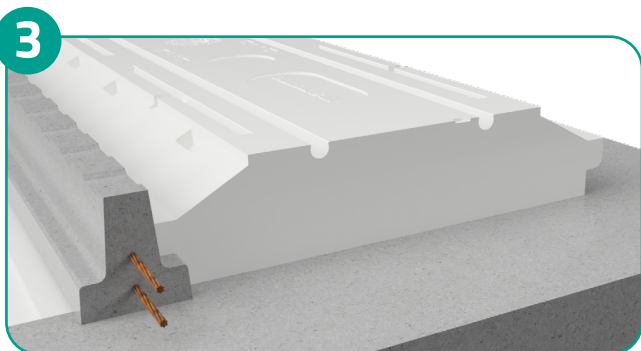


**POSE DES ENTREVOUS** : emboîter les entrevous suivants. Si besoin, découper le dernier entrevous pour ajuster la longueur.

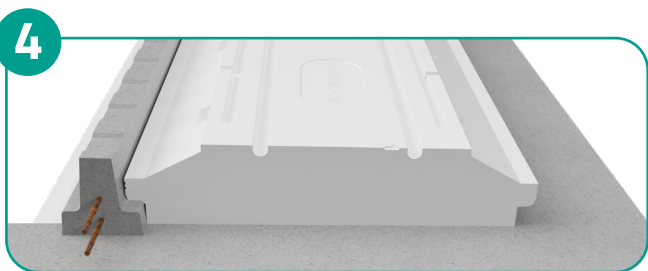


**SERRAGE DE LA POUTRELLE CONTRE LES ENTREVOUS** : continuer pour toutes les autres travées.



**TRAITEMENT DE LA DERNIÈRE TRAVÉE EN CAS DE FAUX-ENTRAXE** : découper les entrevous en respectant une distance d'appui minimum de 2 cm, puis les poser en respectant l'emboîtement. S'assurer de la sécurité lors de la pose en prenant les dispositions nécessaires (chemin de planches, garde-corps, port des Équipements de Protection Individuelle...).

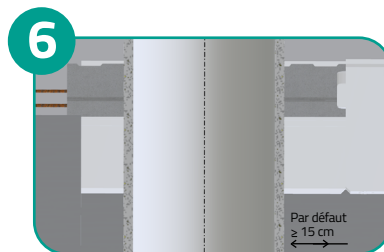

**PASSAGE ÉVENTUEL DE CONDUIT DE FUMÉE** : réaliser un dispositif d'écart au feu conforme aux préconisations du fournisseur et selon le DTU 24-1.

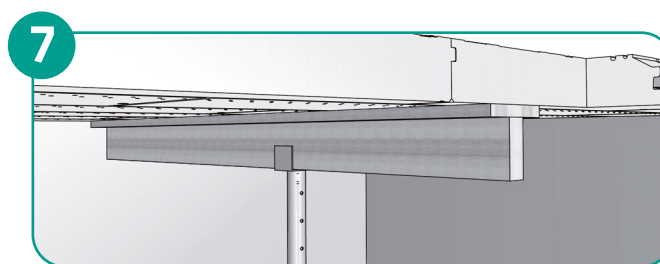

**POSE DES ÉTAIS** (selon dispositions du plan de pose) : pour protéger la sous-face des entrevous, placer une planche de largeur  $\geq 25$  cm entre le bastaing supérieur et la languette de l'entrevous.

**L'ATOUT NEO** : l'entretoise d'étalement permet de protéger la sous-face des entrevous décor.

**8 FERRAILLAGE** : placer le treillis soudé, les aciers chapeaux, et autres aciers selon les indications du plan de pose.

**9 BÉTONNAGE** : selon le DTU 23.5) de la table de compression de 5 cm minimum et du chaînage à réaliser en une seule opération. Déverser et vibrer le béton de façon uniforme à partir des appuis vers le centre pour éviter toute concentration de poids.