


NOTICE DE POSE

neo
PLANCHERS & MURS RÉINVENTÉS


NEOSET ESSENTIEL

POSE EN PLANCHER VIDE SANITAIRE


1 POSE DES ENTREVOUS : conformément au plan de pose et à la notice de pose des Neostyrène.

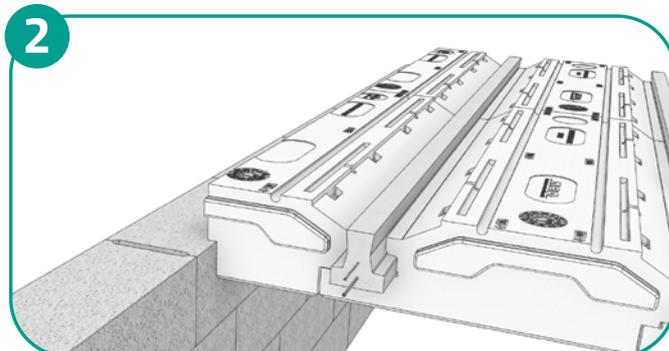


DERNIÈRE TRAVÉE DANS LE CAS D'UN FAUX-ENTRAXE : découper l'entrevous de manière à conserver un appui de 2 cm sur le mur.

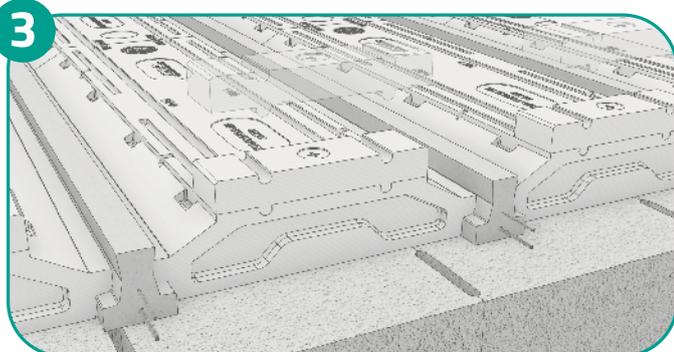


Poser les rupteurs en about et les fixer à l'aide de pointes d'ancrage.

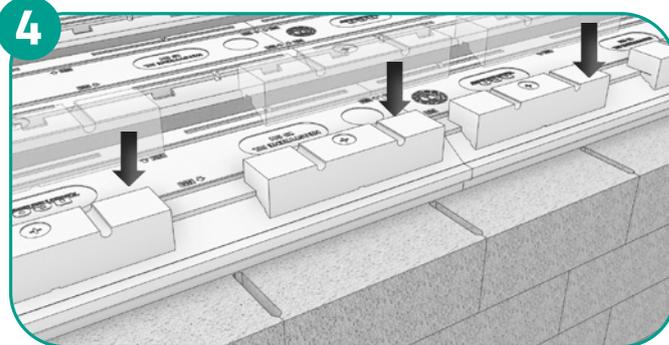

Poser les rupteurs en rive dans les rainures des Neostyrène et les fixer à l'aide de pointes d'ancrage.

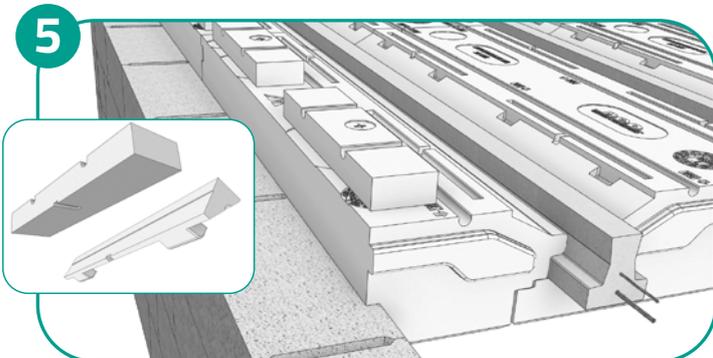


EN CAS DE FAUX-ENTRAXE : retirer la partie sécable des rupteurs de rive et les poser sur les Neostyrène à 2 cm de la partie découpée. Afin de respecter les espacements entre les rupteurs, les aligner par rapport aux nervures des Neostyrène. Les fixer à l'aide de pointes d'ancrage.

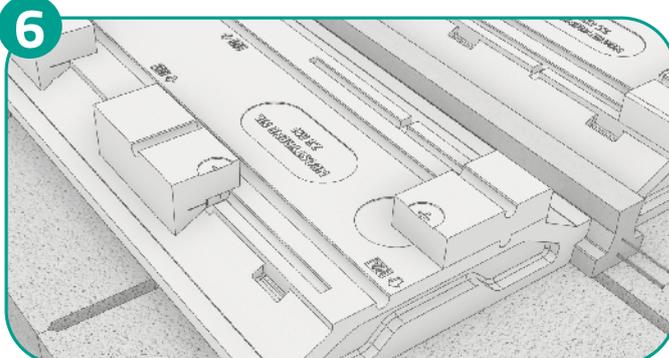

DANS L'ANGLE : disposer les rupteurs en fonction de la zone sismique. En zone 3 et 4, découper en deux les rupteurs.

• **FERRAILLAGE** : placer le treillis soudé, les aciers chapeaux et les armatures complémentaires selon les indications du plan de pose. Se référer à la partie FERRAILLAGE p.3


• **BÉTONNAGE** : (selon le DTU 23.5) de la table de compression de 5 cm minimum et du chaînage à réaliser en une seule opération. Déverser et vibrer le béton de façon uniforme à partir des appuis vers le centre pour éviter toute concentration de poids.

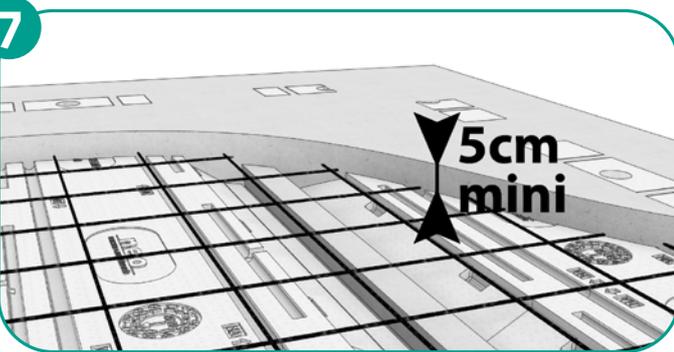


NEOSET ESSENTIEL

POSE EN PLANCHER ETAGE

1 POSE DES ENTREVOUS : conformément au plan de pose.

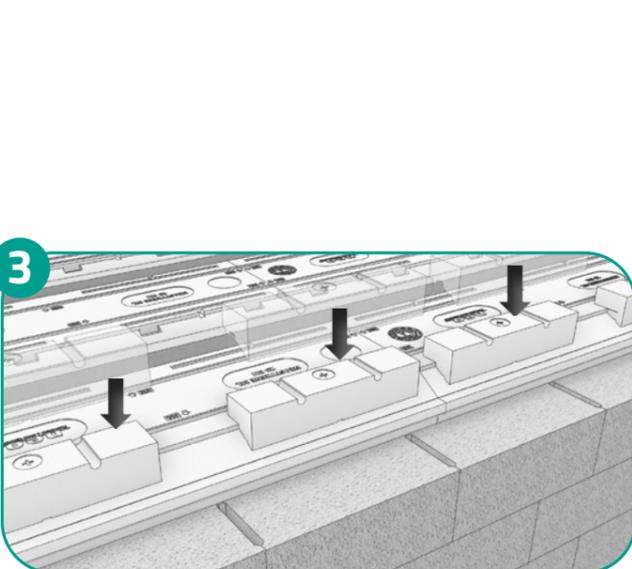

Poser les rupteurs en rive sur les Neostyrène Périf. Poser les rupteurs de rive en butée dans les rainures des Neostyrène Périf de manière à alterner des petits et grands espaces (calé à gauche, calé droite,...). Les fixer à l'aide de pointes d'ancrage.

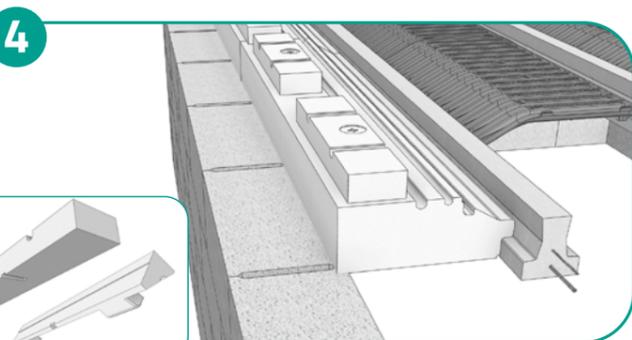


EN CAS DE FAUX-ENTRAXE : retirer la partie sécable des rupteurs de rive et les poser sur les Neostyrène Coffrant à 2 cm de la partie découpée. Les fixer à l'aide de pointes d'ancrage.




5cm mini


5

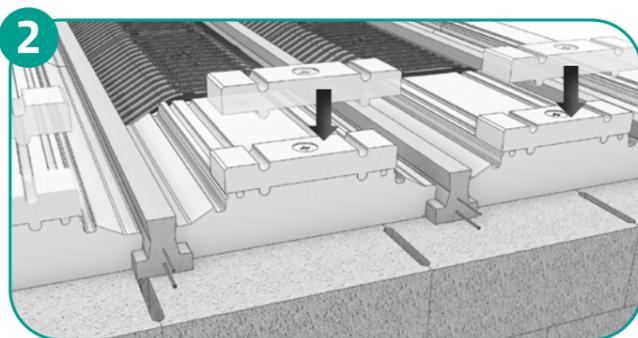

Poser les rupteurs en about sur les Neostyrène Périf et les fixer à l'aide de pointes d'ancrage.

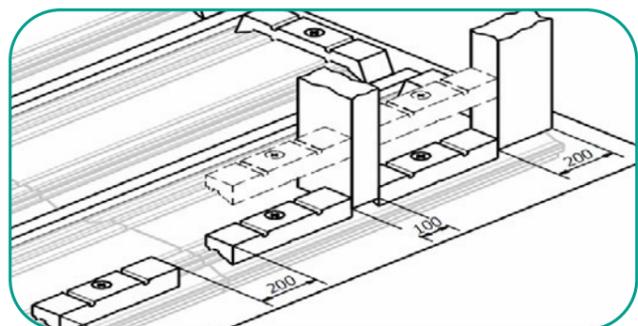

Poser les rupteurs en rive sur les Neostyrène Périf. Poser les rupteurs de rive en butée dans les rainures des Neostyrène Périf de manière à alterner des petits et grands espaces (calé à gauche, calé droite,...). Les fixer à l'aide de pointes d'ancrage.

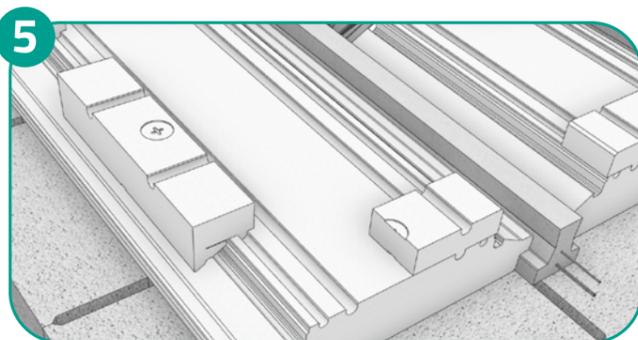

DANS L'ANGLE : disposer les rupteurs en fonction de la zone sismique. En zone 3 et 4, découper en deux les rupteurs.

• **FERRAILLAGE** : placer le treillis soudé, les aciers chapeaux et les armatures complémentaires selon les indications du plan de pose. Se référer à la partie FERRAILLAGE p.3

• **BÉTONNAGE** : (selon le DTU 23.5) de la table de compression de 5 cm minimum et du chaînage à réaliser en une seule opération. Déverser et vibrer le béton de façon uniforme à partir des appuis vers le centre pour éviter toute concentration de poids.


NEO PLANCHERS & MURS RÉINVENTÉS - 03-2020 - service communication

NEOSET ESSENTIEL


FERRAILLAGE POUR VIDE SANITAIRE & ETAGE

DISPOSITION D'ARMATURES SALON ZONES SISMIQUES.

La position et la quantité des aciers sont repérés sur le plan de préconisation de pose plancher de Neo P&MR.

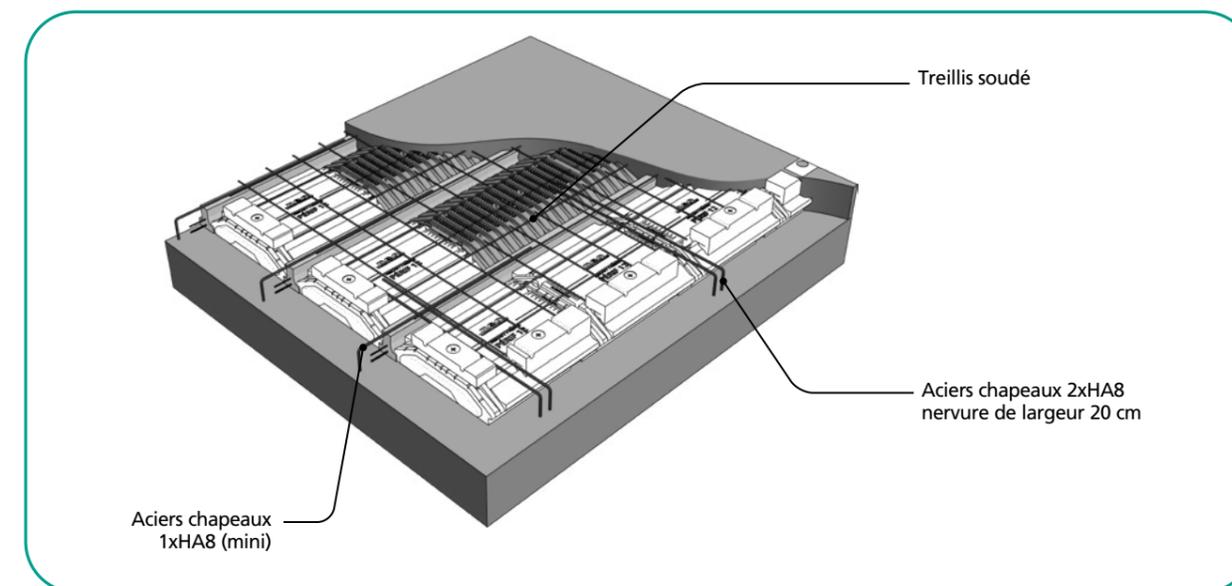

ZONE SISMIQUE 1 (TRÈS FAIBLE), 2 (FAIBLE)

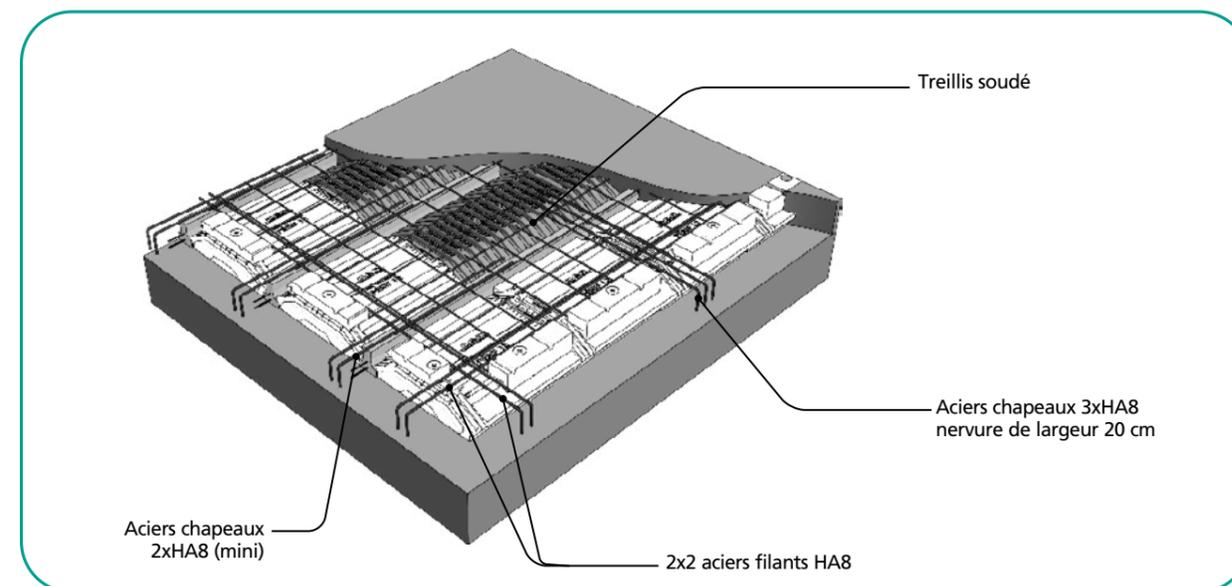

ZONE SISMIQUE 3 (MODÉRÉE), 4 (MOYENNE)

NEO PLANCHERS & MURS RÉINVENTÉS - 03-2020 - service communication