


NOTICE DE POSE

neo


PLANCHERS & MURS RÉINVENTÉS

NEOSTYRÈNE PÉRIF


POSE EN PLANCHER INTERMÉDIAIRE ET PLANCHER HAUT

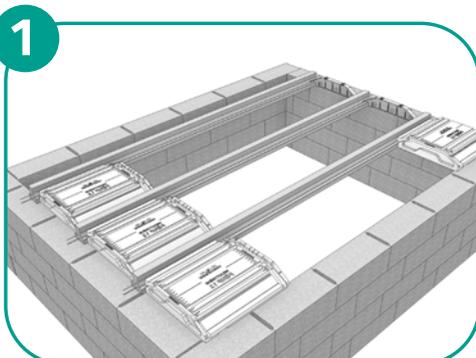

RÉALISER L'ENTRAXE DES POUTRELLES : poser sur la première travée de rive un NEOSTYRENE PERIF à chaque extrémité de la travée. **POUR LES TRAVÉES SUIVANTES** : démarrer la travée par un NEOSTYRENE PERIF (placer la partie correspondant à l'entrevous léger associé côté intérieur du plancher) et poser un obturateur Plastivoute ou Fabribois côté mur extérieur.


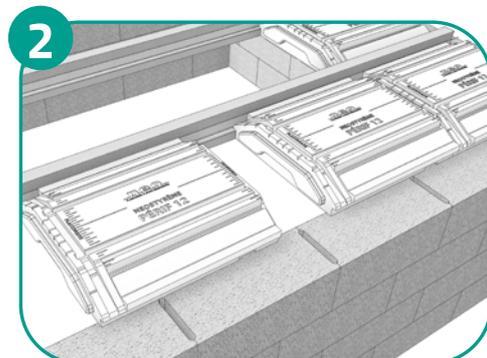


POSE DES ENTREVOUS - TRAVÉE DE RIVE (1^{ÈRE} TRAVÉE) : poser les NEOSTYRENE PERIF sur toute la longueur de la travée en respectant l'emboîtement. En fin de travée, découper si besoin le dernier NEOSTYRENE PERIF afin d'ajuster sa longueur.

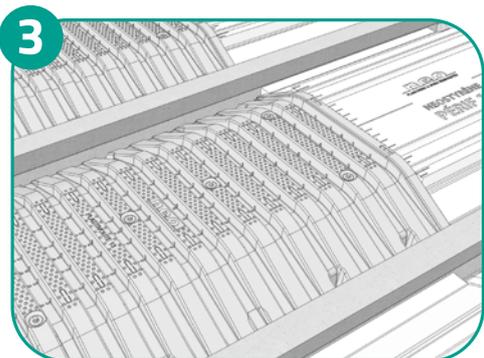


TRAVÉES EN ZONE COURANTE : poser les entrevous Plastivoute ou Fabribois sur toute la longueur de la travée, en réalisant la découpe transversale sur ces derniers.

S'ASSURER DE LA SÉCURITÉ LORS DE LA POSE, EN PRENANT LES DISPOSITIONS NÉCESSAIRES (CHEMIN DE PLANCHES, GARDE-CORPS, PORT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE).

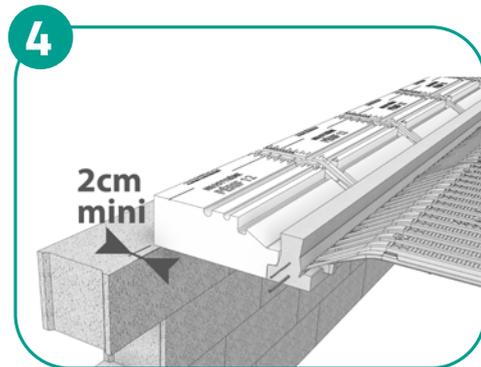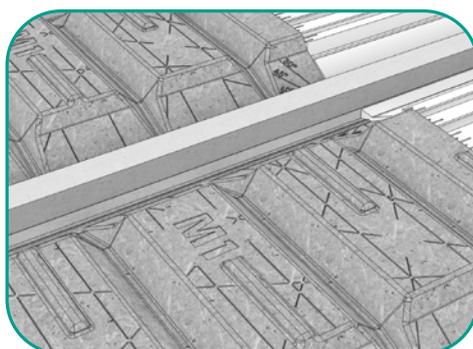


TRAVÉE DE RIVE (DERNIÈRE TRAVÉE) - IDEM PREMIÈRE TRAVÉE - EN CAS DE FAUX-ENTRAXE : découper les entrevous en respectant une distance d'appui de 2 cm minimum de l'entrevous sur le mur, puis poser en respectant l'emboîtement.

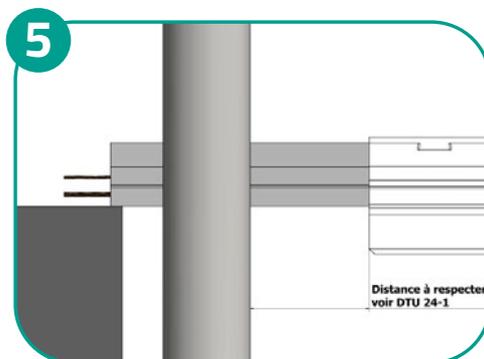

PASSAGE ÉVENTUEL DE CONDUIT DE FUMÉE : réaliser un dispositif d'écart au feu de 15 cm minimum, selon les préconisations du DTU 24-1.



POSE DES ÉTAIS (selon dispositions du plan de pose) : l'étalement doit être au contact de la poutrelle.

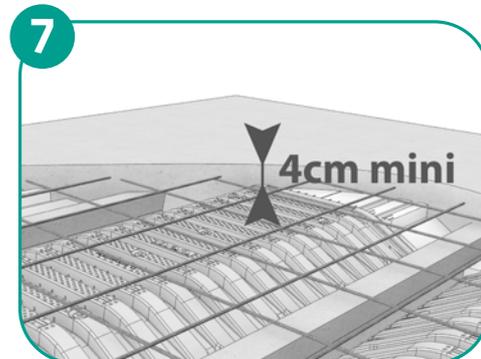

■ **FERRAILAGE** : placer le treillis soudé, les aciers chapeaux et les armatures complémentaires selon les indications du plan de pose.
■ **BÉTONNAGE** : la table de compression de 4 cm mini et du chaînage à réaliser en une seule opération. Déverser et vibrer le béton de façon uniforme à partir des appuis vers le centre pour éviter toute concentration de poids.