
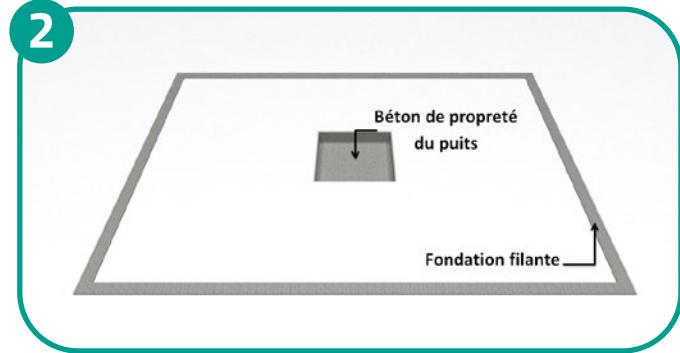


NOTICE DE POSE

neo
PLANCHERS & MURS RÉINVENTÉS



SOUBASSEMENT

POSE EN VIDE SANITAIRE

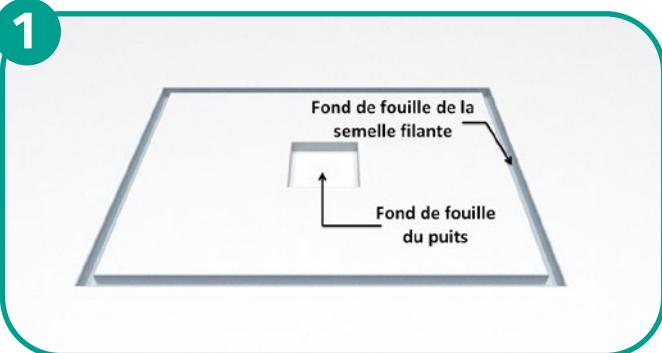

RÉALISATION DU OU DES PUITS : en fonction de votre plan de pose d'une dimension mini de 1 m 40 x 1 m 40. Le fond de fouille de chaque puit doit impérativement se situer à la même profondeur que la semelle filante en périphérie.


COULAGE DU BÉTON DE PROPRETÉ : respecter la différence de niveau notée sur l'annexe du Configurateur Refend (différence entre le dessus de la fondation filante et le dessus du béton de propreté).

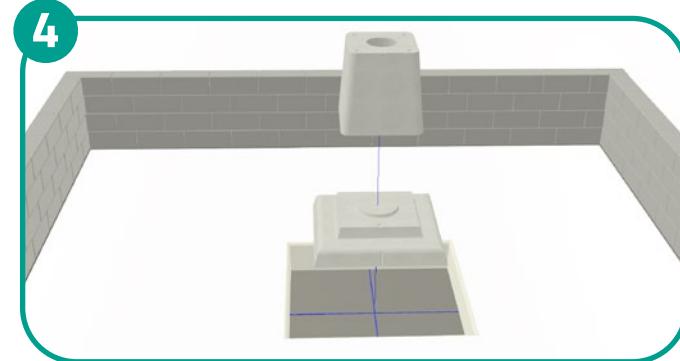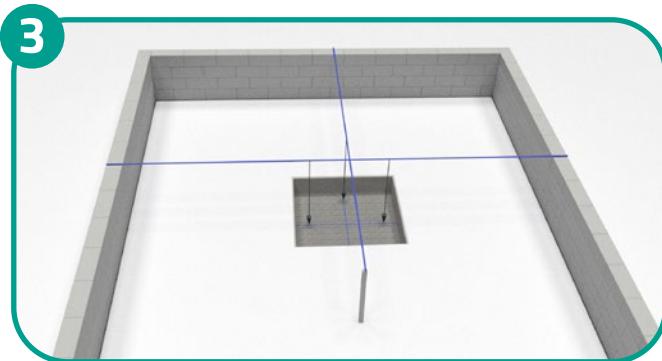

TRACER LES AXES de la semelle au cordeau sur le béton de propreté (voir plan de pose Neo). Il faut au moins 3 côtés pour mettre en œuvre la semelle.


Si la portée de la grue le permet, **installer la semelle, puis le plot**. Sinon, poser les 2 éléments séparément. Afin de faciliter la mise en œuvre, utilisez le gabarit de pose.

5

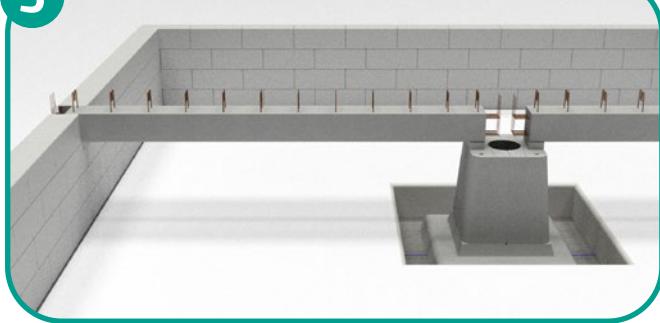


Si besoin et en fonction de votre configuration, **régler l'altimétrie grâce aux cales béton** (maxi 2 cales superposées). (Voir annexe Configurateur Refend). Dans le cas d'un montage poutre parpaing, insérer un lit de mortier entre les deux de 7 cm minimum.

6

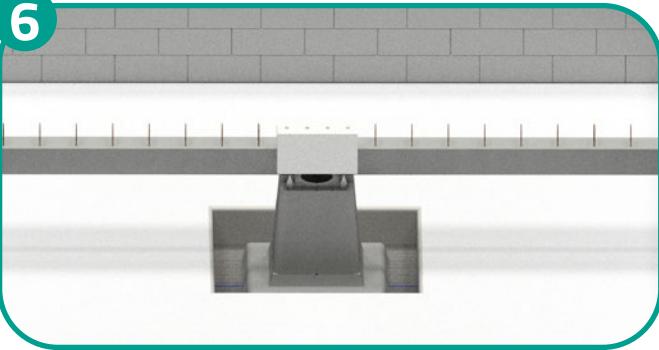

Insérer les **Connecteurs NEO dans les plots et les coffrages PSE** dans les Connecteurs NEO. Découper si besoin le coffrage afin de l'aligner à l'arase supérieure de la poutre.

7

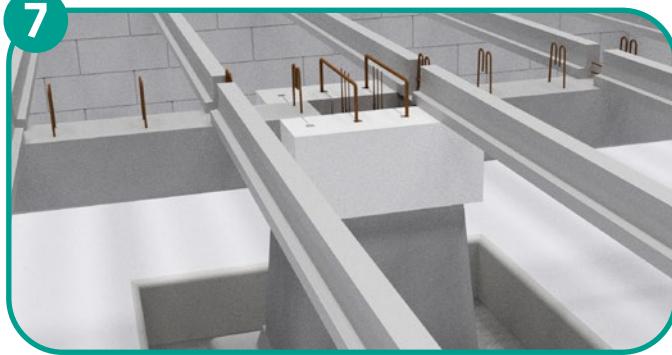

Dans le cas d'une mise en œuvre avec un entrevous sans languette, s'assurer du maintien du **coffrage PSE** en partie supérieure afin de maintenir l'étanchéité lors du coulage.

8



Poser le plancher suivant le plan de pose. Au niveau du clavetage, la poutrelle se pose sur le **coffrage PSE** sans disposition particulière. Coulage du plancher, clavetage des poutres et remplissage des plots se font en une seule opération.