


SUSPENTE DE CANALISATION



1 Percer l'entrevous et glisser la tige crantée.




2 Faire coulisser l'embase de verrouillage le long de la tige crantée.

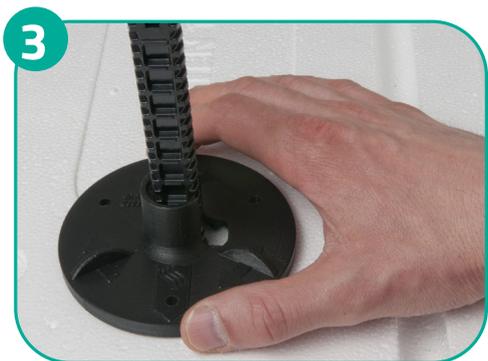

3 Une fois la hauteur de la tige crantée ajustée, tourner d'un quart de tour l'embase pour verrouiller.



4 Découper à la scie le morceau de la tige qui dépasse.

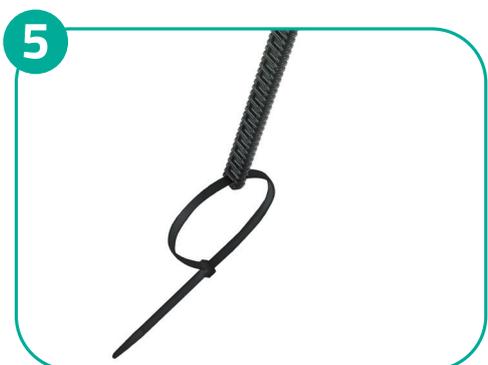

5 Passer le collier dans la fente prévue à cet effet au bout de la tige.



6 Passer le collier autour du tuyau, puis serrer le collier pour fixer.