

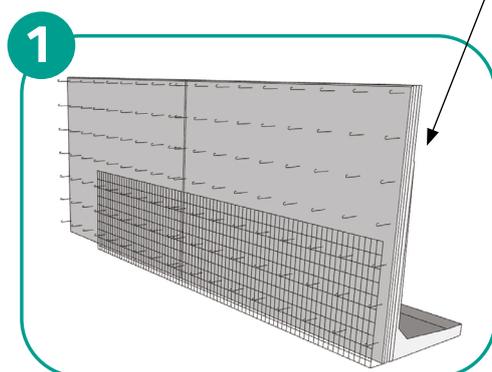


## MURS DÉCORATIFS


### POSE D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AVEC FINITION GABION

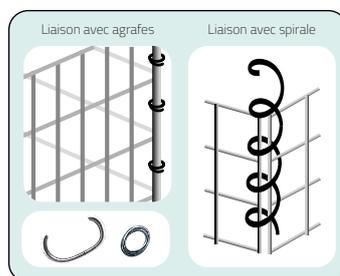


1  
Accrocher la grille de gabion sur les crochets prévus à cet effet puis lier les grilles entre elles avec des agrafes ou des spirales.

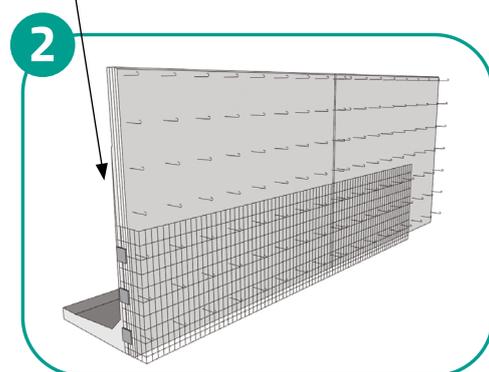

2  
Fixer mécaniquement une grille sur le côté pour fermer la cage à gabion puis lier les deux grilles par des agrafes ou des spirales.

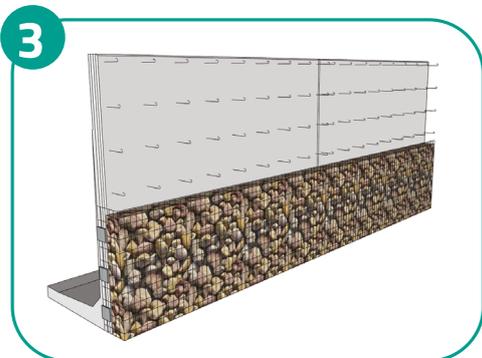

3  
Garnir l'espace entre le mur et les grilles avec les pierres.

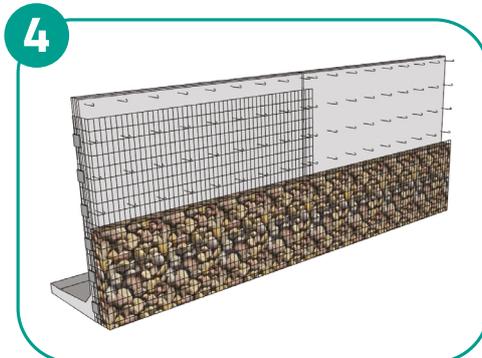

4  
Garnir complètement la première rangée de grille (remplissage par hauteur maximale de 1 mètre). Puis poser une rangée supplémentaire de grille.



5  
Continuer les opérations jusqu'à l'obtention d'un mur complet.